


Instrukcja szybkiej instalacji


Objaśnienie oznaczeń LED

Zasilanie

- Wł: Zasilanie
- Wyt: Brak zasilania

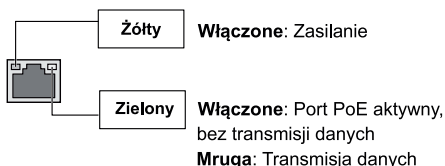

Podłączenie

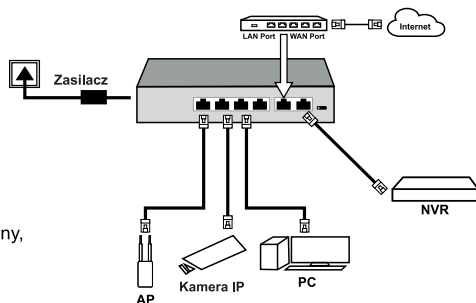

FAQ

1. Dioda LED nie świeci się

- Dioda LED zasilania powinna się świecić, gdy system zasilania został poprawnie skonfigurowany

2. Jeśli dioda LED nie świeci się sprawdź:

- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do urządzenia
- Upewnij się, że napięcie zasilania spełnia wymagania napięcia wejściowego.
- Upewnij się że źródło zasilania jest włączone

3. Dioda PoE / Link nie świeci po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego portu.

Zaleca się sprawdzenie następujących elementów:

- Upewnij się, że złącza kabli są prawidłowo podłączone pomiędzy switchem i urządzeniem
- Upewnij się, że urządzenie jest kompatybilne z przełącznikiem, sprawdź
- szczegółowe informacje o napięciu i standardzie PoE
- Kabel połączeniowy musi mieć mniej niż 100 metrów (328 stóp), jeśli jest dłuższy użyj funkcji **Extend**

Objaśnienie przełącznika fizycznego



Przełącznik funkcyjny

Pozycja	Funkcja	Objaśnienie
N	Normal	Wszystkie porty działają w trybie Standard. Tylko transmisja danych.
V	VLAN	Porty PoE są odizolowane od siebie, co umożliwia tworzenie podsieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności. Brak komunikacji pomiędzy pozostałymi portami.
E	Extended range	Tryb Extended umożliwia połączenie na odległość nie przekraczającą 250m.